

COSMOS

誤報防止型

分離型  
LP ガス警報器

XH-610F

料理飲食店  
の厨房に!!



▲警報部



▲検知部


検知部は防水構造\*で  
安心してお掃除可能!  
さらに雑ガスによる誤報をカット

\*検知部を水面下30cmの水中に30分放置し、1時間通電  
乾燥後、警報濃度が基準内であることを確認。

【特長】


- 検知部は防水構造です。※1
- 検知部と警報部をケーブルで接続した分離タイプ。※2
- 厨房など、多量にガスを使う場所での使用に適しています。
- マイコンメーター接続（S型対応）可能。有電圧の2信号出力タイプ。
- 検知部がガス漏れをキャッチすると警報部の赤ランプが点灯し、ブザーあるいは音声（選択可能）でお知らせします。
- 戸外警報ブザー・集中監視盤にも接続できます。

※1 バルク用ガス漏れ検知器と同一試験による。  
 ※2 警報部とケーブルは端子台接続。標準で5mの3芯ケーブル付きで200mまで自由に調節・延長できます。

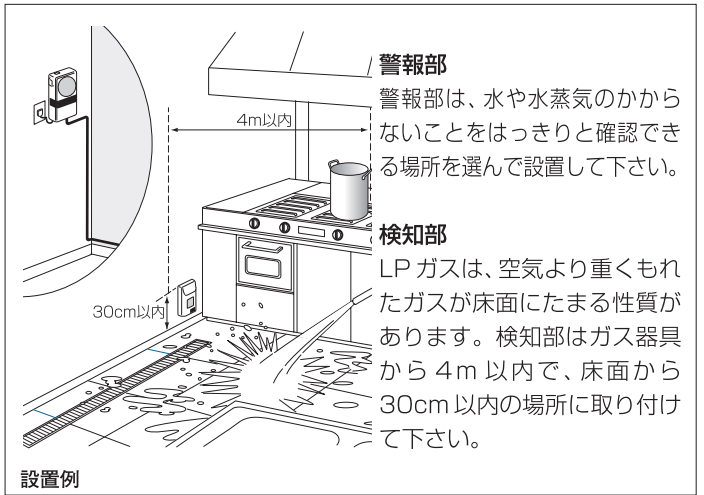


【仕様】

検知原理	熱線型半導体式(誤報防止型)
対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100~1/4
応答時間	30秒以内
警報方式	警報部:遅延警報型自動復帰式 ●赤色ランプ即時点灯 ●音声合成による警報音(赤色ランプ点灯より5秒の遅延あり) ブザーと音声は切替可能 検知部:2色ランプが赤で即時点灯(通常時は緑で点灯)
電源	警報部:AC100V ±10%、50/60Hz 検知部:DC16V(警報部より供給)
通電表示	警報部:緑色ランプ点灯 検知部:2色ランプが緑で点灯
消費電力	監視時:約2W 警報時:約2W
外部出力信号	1.フォトトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:Sメータモード~ON/OFF(5秒/5秒) a接点モード~通電開始より約30分間はON/OFF(5秒/5秒) それ以降は連続ON 出力遅延時間:音声合成警報後約30秒 接続台数:マイコンメータ1台につき Sメータモード~警報器1台のみ a接点モード~警報器5台まで
付属機能	2.有電圧出力(DC0-6-12V) 警報部:通電初期警報防止用30秒タイマ(作動中は緑、赤色ランプ点灯) 雷サージ保護回路(FG端子) 電源アンサ信号 検知部:トラブル検出回路(トラブル時緑色ランプ消灯) マイコンメータ自動検出機能(Sメータモード、a接点モード自動切替) 検知部:センサトラブル検出回路(トラブル時2色ランプ消灯)
接続方式	検知部接続(警報部にて3P端子台接続) マイコンメータ接続(警報部にて2P+1P(FG)端子台接続) 有電圧出力接続(警報部にて2P端子台接続)
接続ケーブル	3芯0.3mm <sup>2</sup> 5m 付属(防水コネクタ付き) 延長可能距離:200m以内(3芯0.5mm <sup>2</sup> 使用時)
使用温度範囲	-10~45℃
質量	警報部:約1509 検知部:約859
寸法	警報部:W70×H120×D25mm(突起部分は含まない) 検知部:W43×H79×D24mm(突起部分は含まない)
電源コード	2.5m予備コンセント付きプラグ

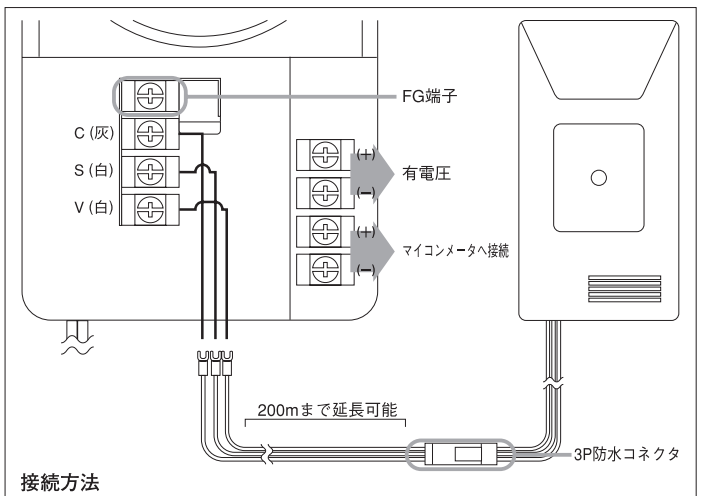

警報方式は2つのモードが選べます

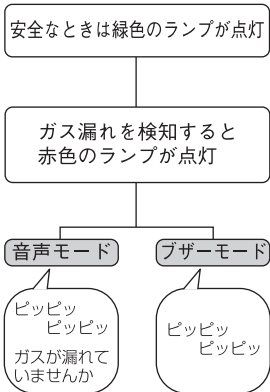

**別売オプション OU-18**  
 汚れのひどい箇所には検知部用カバーをご使用下さい。

取付には検知部用取付プレートOU-61が必要です。

**注意**  
 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
 ●表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

- 本社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL:(06)6308-3155(代)
- 東日本支社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(藤和浜松町ビル3F) TEL:(03)5403-2706(代)
- 西日本支社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL:(06)6308-3155(代)
- 中部支店 ■〒461-0004 名古屋市東区桑3-15-31(住友生命千種第2ビル5F) TEL:(052)933-1680(代)
- 札幌営業所 ■〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL:(011)231-1101(代)
- 仙台営業所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエヌビルディング4F) TEL:(022)295-6061(代)
- 新潟営業所 ■〒950-0855 新潟市東区江南6-2-1(ヨシックビル) TEL:(025)287-3030(代)
- 静岡営業所 ■〒422-8062 静岡市駿河区稲川13-1-20(ハギワラビル2F) TEL:(054)288-7051(代)
- 北陸営業所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アークニュースビル2F) TEL:(076)234-5611(代)
- 広島営業所 ■〒730-0851 広島市中区榎町9-4 TEL:(082)294-3711(代)
- 九州営業所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) TEL:(092)431-1881(代)